

TeleButler[®]

digital heizen



FHS

Bedienungsanleitung

FHS-UV/UVw

FHS-UVe

TS-UV

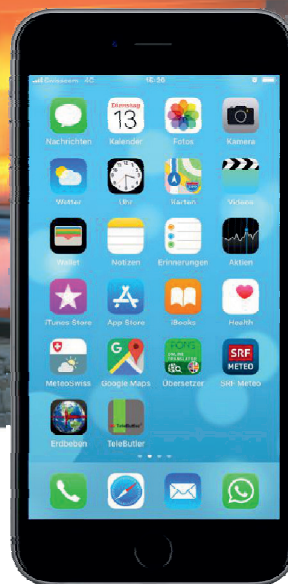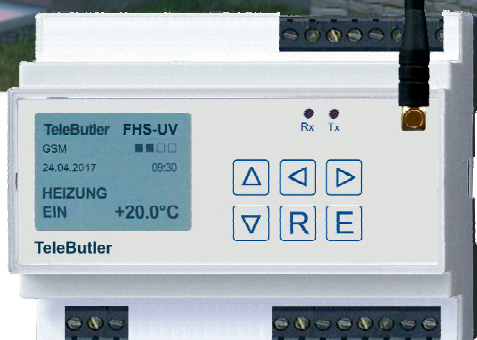

cadec
Gebäude Automation



<https://www.webremote.ch/dv>

BESCHREIBUNG

TeleButler® ist eine fernbedienbare Heizungssteuerung die Ihre Heizung automatisch auf die eingestellte Temperatur regelt.

Die Bedienung ist direkt am Gerät, oder via App mit jedem Internetfähigen Gerät, wie Smartphone, Tablets und PC's möglich.

Die Zentrale TeleButler® FHS-UV enthält ein 4G-Modem, FHS-UVw ein Wifi-Modul und FHS-UVe ein LAN-Port. Diese Geräte entsprechen den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Die Bedienung über App ist auf den Seiten 5 + 6 beschrieben.

Die Bedienung am Gerät ist auf Seite 7 beschrieben.

Es gelten die allgemeinen Garantie-Bestimmungen unter www.cadec.ch

QR-CODE

Mit dem QR-Code kann auf einfache Weise das TeleButler Login aufgerufen werden.

Dadurch entfallen die Punkte 1 und 2 auf den Seiten 3 und 4.

Kamera-Modus:

Kamera starten und den QR-Code anvisieren. Danach die Schritte 3 bis 5 ausführen.

App-Modus:

Das QR-Code App öffnen und den QR-Code anvisieren. Danach die Schritte 3 bis 5 ausführen.




<https://www.webremote.ch/dv>

iPhone


TeleButler-Button auf Home-Bildschirm speichern

Mit dem QR-Code entfallen Punkt 1 und 2

1. Safari öffnen

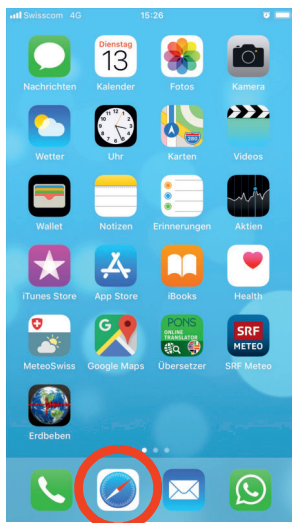


2. Internet-Adresse eingeben www.webremote.ch/dv

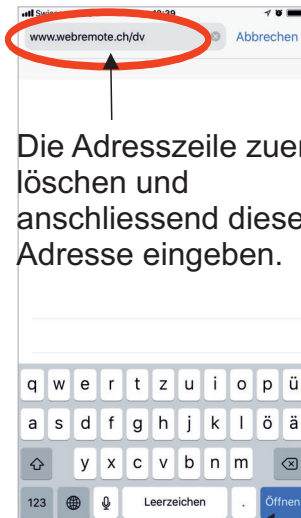

Die Adresszeile zuerst löschen und anschliessend diese Adresse eingeben.


Nach der Eingabe hier öffnen

3. Markiertes Symbol antippen

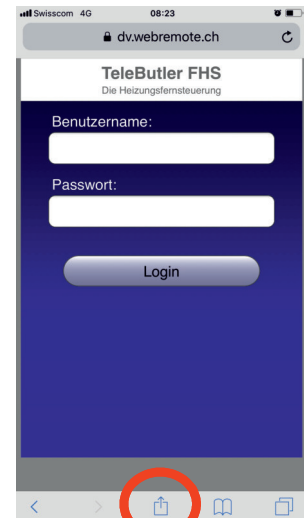


Dieses Symbol antippen

4. Zum Home-Bildschirm

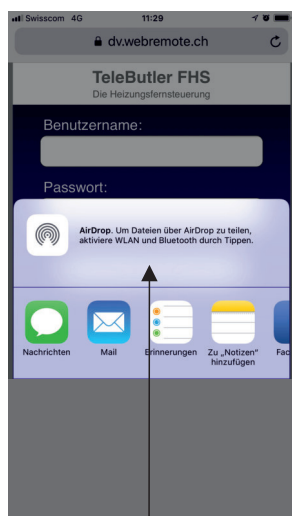


Nach oben wischen, dann «Zum Home-Bildschirm» antippen

5. Antippen zum Hinzufügen

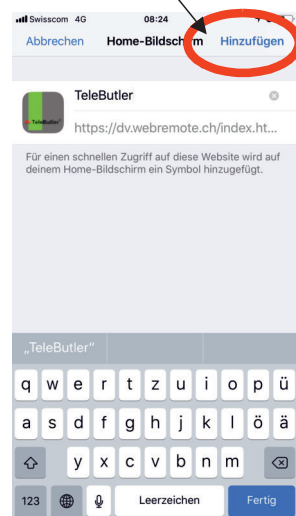

6. Der Button ist erfolgreich installiert

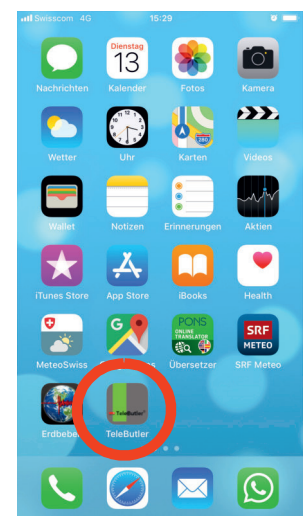


Android-Geräte


TeleButler-Button auf Home-Bildschirm speichern

Mit dem QR-Code entfallen Punkt 1 und 2

1. Internet Browser öffnen

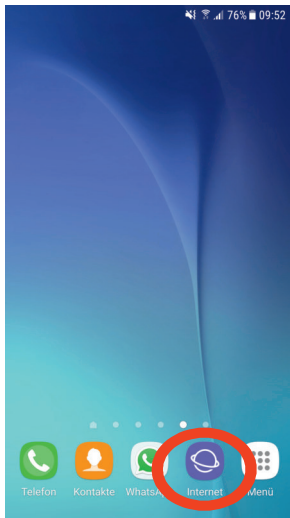


2. Internet-Adresse eingeben www.webremote.ch/dv

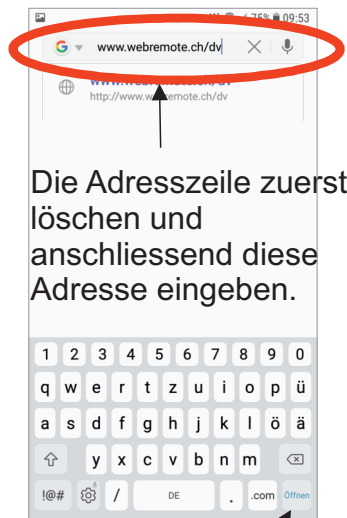


Nach der Eingabe hier öffnen


3. Markiertes Symbol antippen

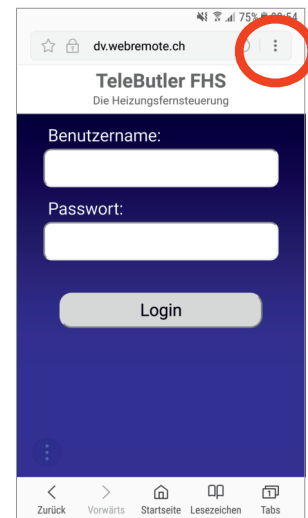


4. Zum Startbildschirm hinzufügen

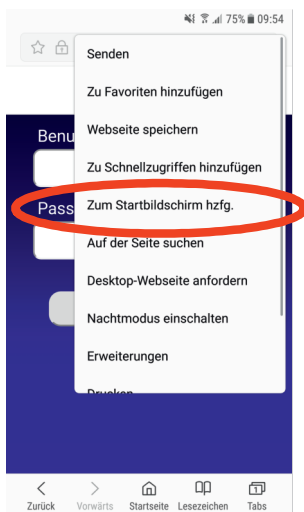


5. Der Button ist erfolgreich installiert

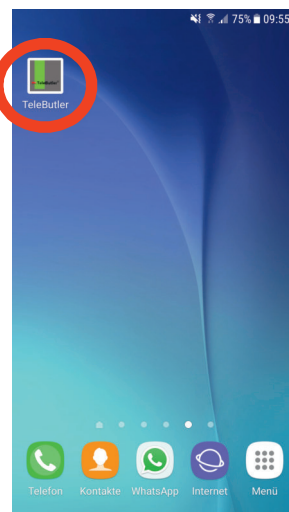


BEDIENUNG am Smartphone (EINKANAL)

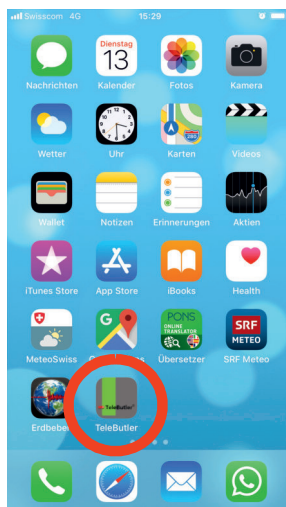

Den FHS-Button auf dem Home-Bildschirm antippen

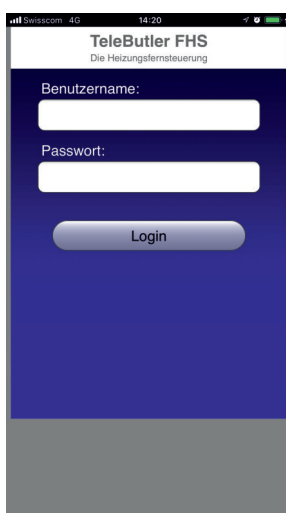


Benutzername und Passwort eingeben.
Siehe Etikette auf der Frontseite dieser Anleitung.
Anschliessend Passwort sichern.

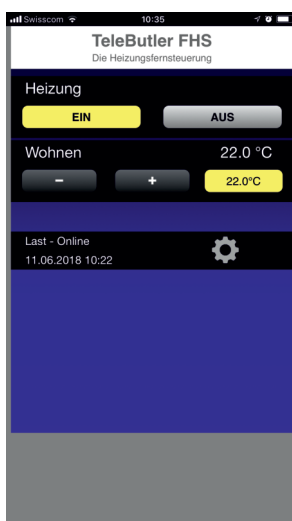


Zum Ein- oder Ausschalten die entsprechende Taste antippen.
Das Feld wechselt auf Blau.
Blau bedeutet, dass die Änderung auf dem Server gespeichert ist.
Die Seite kann mit dem Home-Button verlassen werden.
Bei der nächsten Verbindungs-Aufnahme (20 min. nach Last-Online) wird der Befehl übernommen, das Feld wechselt auf Gelb.

BEDIENUNG am Smartphone (MEHRKANAL)

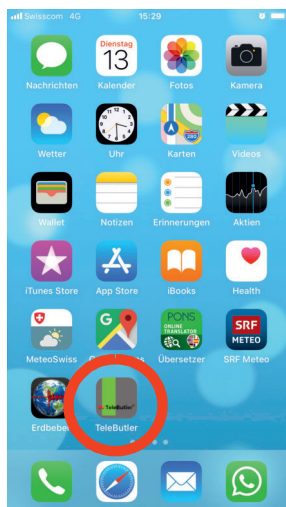

Den FHS-Button auf dem Home-Bildschirm antippen

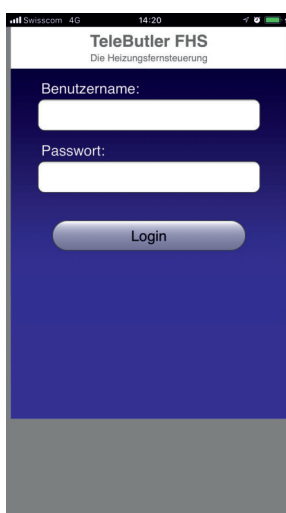


Benutzername und Passwort eingeben.
Siehe Etikette auf der Frontseite dieser Anleitung.
Anschliessend Passwort sichern.



Zum Ein- oder Ausschalten die entsprechende Taste antippen.
Das Feld wechselt auf Blau.
Blau bedeutet, dass die Änderung auf dem Server gespeichert ist.
Die Seite kann mit dem Home-Button verlassen werden.
Bei der nächsten Verbindungs-Aufnahme (20 min. nach Last-Online) wird der Befehl übernommen, das Feld wechselt auf Gelb.

Die Mehrkanal-Installationen sind individuell programmiert.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Installateur.

BEDIENUNG am Gerät

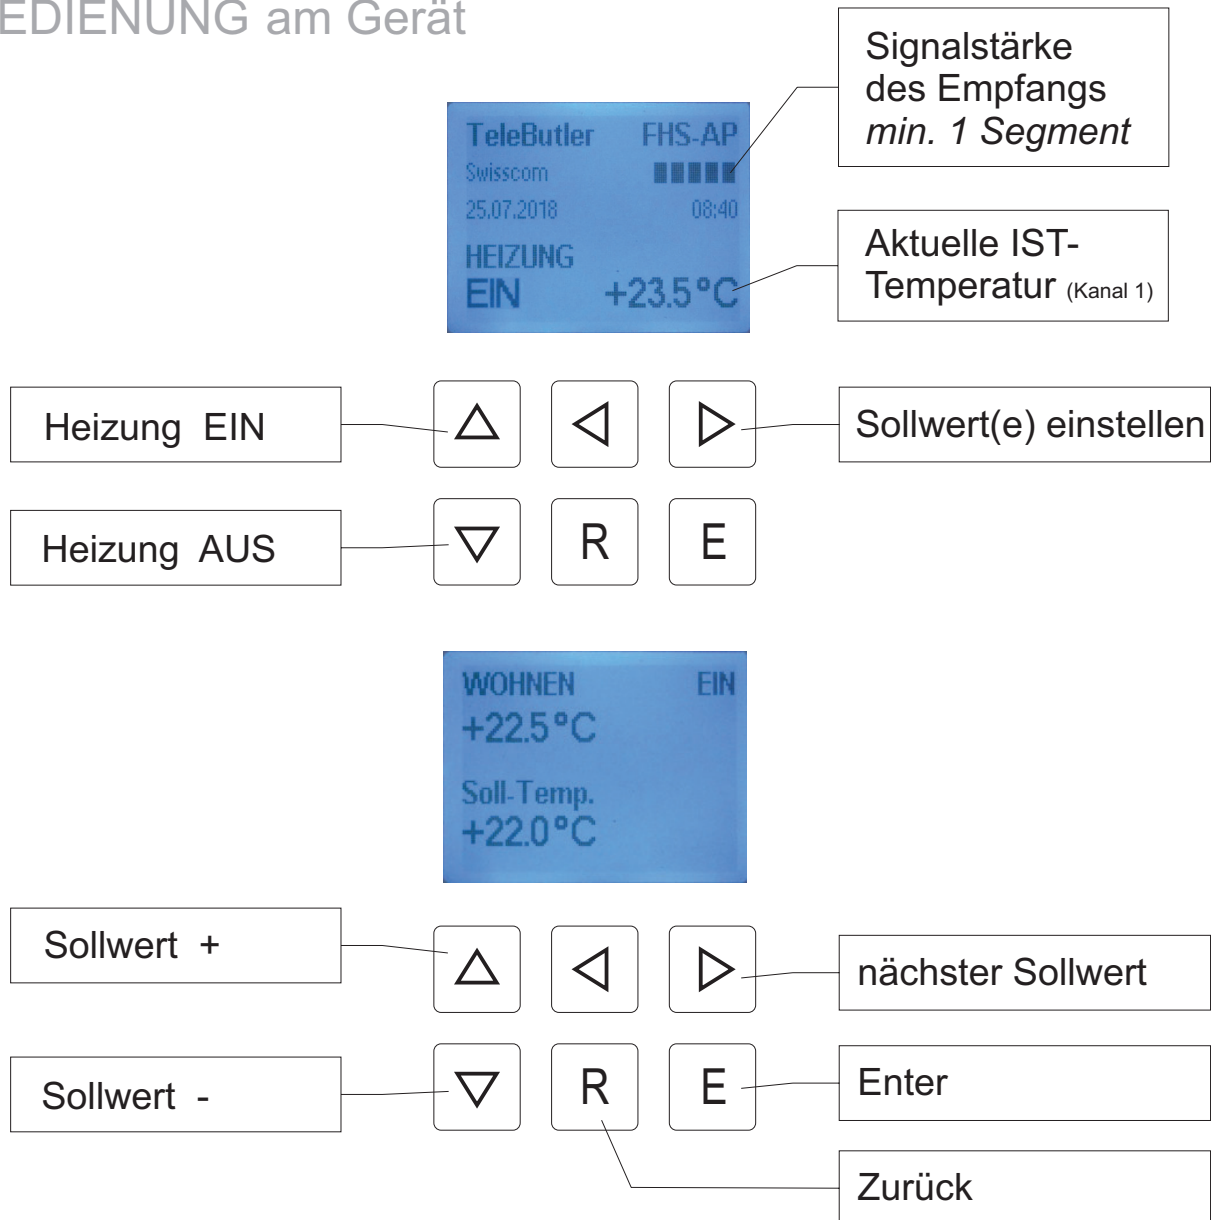

Beschreibung der Etikette auf der Frontseite

User
PW
SMS

- Benutzername
- Passwort
- SMS-Nr.

Die SMS-Nr. wird benötigt, wenn auf der Bediener-Seite kein Internet-Zugriff möglich ist. Senden Sie ein SMS an diese Nummer mit dem Text *Heizung EIN* oder *Heizung AUS*. Der Befehl wird vom TeleButler ausgeführt. Es erfolgt keine Rückmeldung.



Neufeldstrasse 2
3076 Worb

Tel. +41 31 839 70 83
Fax. +41 31 839 70 86

info@cadec.ch
www.cadec.ch