

TeleButler[®]

Alarmieren und Fernsteuern

A&R

Bedienungsanleitung TS - 4S



cadec
Gebäude Automation



<https://www.webremote.ch/ar>

BESCHREIBUNG

Die Alarm & Remote Unit TS-4S ist eine fernbedienbare Heizungssteuerung die Ihre Heizung automatisch auf die eingestellte Temperatur regelt.

Die Bedienung ist direkt am Gerät, oder via App mit jedem Internetfähigen Gerät, wie Smartphone, Tablets und PC's möglich.

Die Alarm & Remote Unit TS-4S enthält ein 4G-Modem. Dieses Gerät entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Die Bedienung über App ist auf den Seiten 5 + 6 beschrieben.

Es gelten die allgemeinen Garantie-Bestimmungen unter www.cadec.ch

QR-CODE

Mit dem QR-Code kann auf einfache Weise das TeleButler Login aufgerufen werden.

Dadurch entfallen die Punkte 1 und 2 auf den Seiten 3 und 4.

Kamera-Modus:

Kamera starten und den QR-Code anvisieren. Danach die Schritte 3 bis 5 ausführen.

App-Modus:

Das QR-Code App öffnen und den QR-Code anvisieren. Danach die Schritte 3 bis 5 ausführen.



<https://www.webremote.ch/ar>

iPhone

TeleButler-Button auf Home-Bildschirm speichern


Mit dem QR-Code entfallen Punkt 1 und 2

1. Safari öffnen




2. Internet-Adresse eingeben

www.webremote.ch/ar

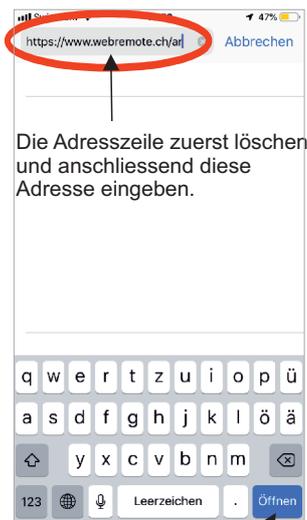

Nach der Eingabe der Adresse hier öffnen

3. Markiertes Symbol antippen

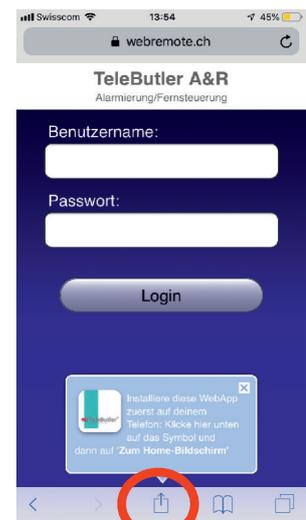


Dieses Symbol antippen

4. Zum Home-Bildschirm




Nach links wischen, bis dieses Symbol erscheint, dann antippen

5. Antippen zum Hinzufügen

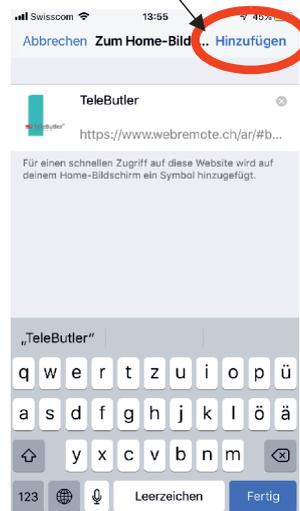

6. Der Button ist erfolgreich installiert

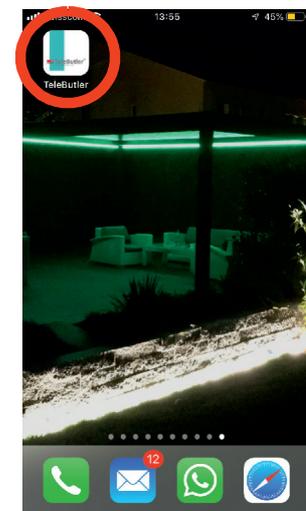

Android-Geräte

TeleButler-Button auf Home-Bildschirm speichern

Mit dem QR-Code entfallen Punkt 1 und 2

1. Internet Browser öffnen




2. Internet-Adresse eingeben www.webremote.ch/ar




Nach der Eingabe der Adresse hier öffnen

3. Markiertes Symbol antippen

Dieses Symbol antippen

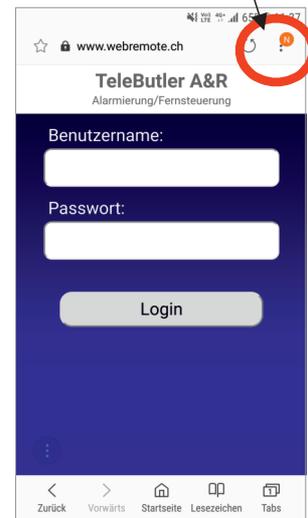

4. Zum Startbildschirm hinzufügen

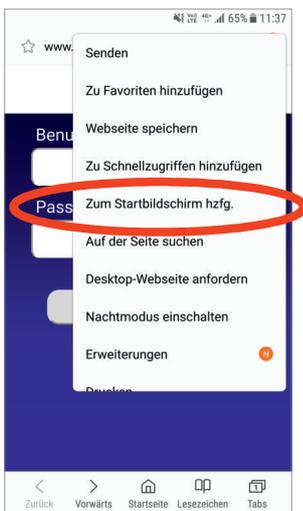


5. Der Button ist erfolgreich installiert



BEDIENUNG am Smartphone



Den FHS-Button auf dem Home-Bildschirm antippen

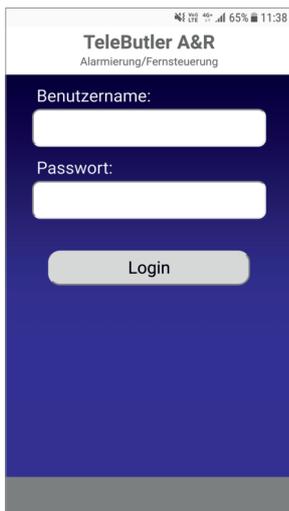

Benutzername und Passwort eingeben. Siehe Etikette auf der Frontseite dieser Anleitung. Anschliessend Passwort sichern.

User	- Benutzername
PW	- Passwort
SMS	- SMS-Nr.




← Alarm anstehend

← Die Pumpe ist eingeschaltet

← Einstieg in Alarmer «Quittierung»

Zum Ein- oder Ausschalten die entsprechende Taste antippen. Das Feld wechselt auf Blau. Blau bedeutet, dass die Änderung auf dem Server gespeichert ist. Die Seite kann mit dem Home-Button verlassen werden. Bei der nächsten Verbindungs-Aufnahme (30 min. nach Last-Online) wird der Befehl übernommen, das Feld wechselt auf Gelb.

QUITTIERUNG über App

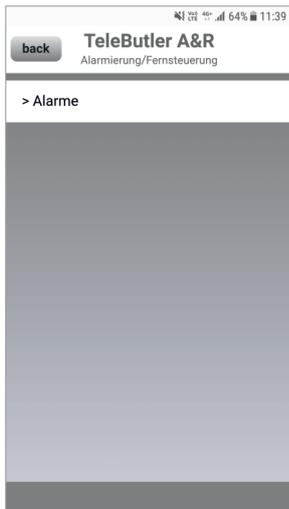

Alarmer antippen. Die Zustände der einzelnen Überwachungen werden angezeigt.

Alle Alarmierungen und Alarmempfänger werden über das Portal programmiert. Für Änderungen wenden Sie sich an Ihren Installateur.



X : Quittiersymbol

Nach der Quittierung, bei anstehendem Alarm, wird die Alarmkette unterbrochen und die Farbe wechselt von rot auf orange. Wird die Quittierung bei normalem Zustand betätigt, entfernt sich das Quittiersymbol ohne Folgen.

Weiss: normaler Zustand

Weiss mit **X** : Der Zustand ist wieder normal. Die Quittierung ist noch ausstehend.

Rot: Alarm anstehend, Quittierung ist noch ausstehend.

Orange: Alarm anstehend, Quittierung erfolgreich durchgeführt.

QUITTIERUNG per SMS

SMS senden mit Text:

ALARM_QUIT oder **QUITTIERUNG**

↖ Leerschlag

Quittiert alle Alarmer (ab Version 2.3a)

PRIO_1_QUIT

Quittiert die Alarmer der Gruppe 1 Gruppen 1...4

Einzelne Alarmer quittieren

QUIT_INPUT_01

quittiert den Alarm mit der entsprechenden Nummer

.
. .
. .
40



Neufeldstrasse 2
3076 Worb

Tel. +41 31 839 70 83
Fax. +41 31 839 70 86

info@cadec.ch
www.cadec.ch