TeleButler® FHS digital heating

Mode d'emploi FHS-AP/APw FHS-UP/UPw









DESCRIPTION DU PRODUIT

TeleButler® est un appareil de commande à distance qui permet de régler automatiquement votre chauffage à la température programmée. Le fonctionnement respectivement le contrôle est effectué directement sur l'appareil ou via l'application avec un smartphone, tablette et ordinateur.

La centrale TeleButler® comprend un modem 4 G ou un module WiFi. Cet appareil est conforme aux exigences de l'UE concernant la charge du spectre radioélectrique.

Le fonctionnement via l'application est décrit aux pages 5 + 6. Le fonctionnement de l'appareil est décrit à la page 7.

Les conditions générales de garantie s'appliquent sur www.cadec.ch

QR CODE

Avec le code QR, le login TeleButler peut être appelé simplement. Ceci élimine les points 1 et 2 des pages 3 et 4.

Activer le mode appareil photo:

Démarrez appareil photo et ciblez le code QR. Suivez ensuite les points 3 à 5.

Activer le mode App:

Ouvrez l'application de code QR et alertez le code QR. Suivez ensuite les points 3 à 5.



https://www.webremote.ch/dv

iPhone

Sauvegarder l'Icône TELE BUTLER sur l'écran d'accueil

Avec le code QR élimine les points 1 et 2

1. Ouvrir Safari



2. Entrez l'adresse Internet www.webremote.ch/dv



3. Cliquez sur le symbole marqué



4. Ajoutez l'écran d'accueil



Balayez vers la gauche jusqu'à ce que le symbole apparaisse, puis cliquez

5. Cliquez pour ajouter



6. L'icône est correctement installé



Instructions pour Android

Sauvegarder l'Icône TELE BUTLER sur l'écran d'accueil

Avec le code QR élimine les points 1 et 2


1. Ouvrir le navigateur internet



2. Entrez I 'adresse internet www.webremote.ch/dv



3. Cliquez le symbol marqué

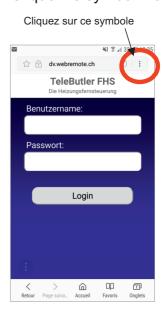

4. Ajouter l'icône sur l''écran d'accueil



5. L'icône est correctement installé



UTILISATION sur le Smartphone (1 CANAL)



Cliquez sur l'icône TeleButler dans l'écran d'accueil



Entrez le Nom de l'utilisateur et le mot de passe. Voir sur la page avant des instructions. Sauvegardez ensuite votre mot de passe.



Pour allumer ou éteindre, appuyez sur le bouton correspondant.

Le champ devient bleu.

Bleu signifie que le changement sur le serveur est sauvegardé.

La page peut être fermée avec le bouton d'accueil Au prochain enregistrement de connexion (20 minutes après le changement en ligne) la commande est acceptée, le champ devient jaune.

UTILISATION sur le Smartphone (PLUSIEURS CANAUX)



Cliquez sur l'icône TeleButler dans l'écran d'accueil.



Entrez le Nom de l'utilisateur et le mot de passe. Voir sur la page avant des instructions. Sauvegardez ensuite votre mot de passe.



Pour allumer ou éteindre, appuyez sur le bouton correspondant.


Le champ devient bleu.

Bleu signifie que le changement sur le serveur est sauvegardé.

La page peut être fermée avec le bouton d'accueil Au prochain enregistrement de connexion (20 minutes après le changement en ligne) la commande est acceptée, le champ devient jaune.

L'installation de plusieurs canaux est réglée individuellement.

Contactez votre installateur SVP.

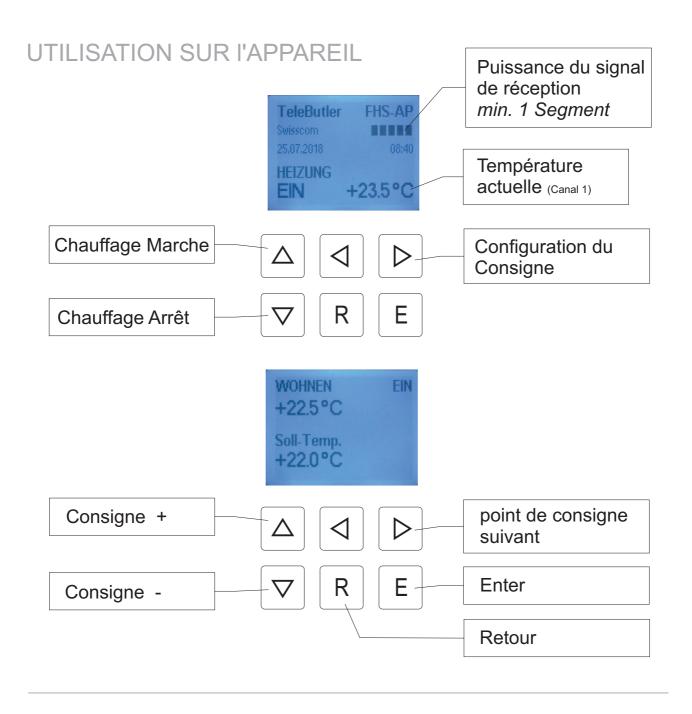

Description de l'étiquette sur la page avant

User MP SMS

- Nom d'utilisateur
- Mot de passe
- Nr. SMS

Le nr. SMS sera nécessaire si il n 'y a pas d 'accès Internet sur la page utilisateur. Envoyez un SMS à ce nr. avec le texte *Chauffage ON* ou *Chauffage OFF*.

L'ordre sera exécuté par TeleButler. Aucune réponse n'en résulte.



Neufeldstrasse 2 3076 Worb

Tel. +41 31 839 70 83 Fax. +41 31 839 70 86

info@cadec.ch www.cadec.ch