

TeleButler®

digital heizen


FHS

Mauale istruzioni

FHS-AP/APw
FHS-UP/UPw



cadec
Gebäude Automation



<https://www.webremote.ch/dv>

DESCRIZIONI

TeleButler® è un dispositivo autonomo per la gestione della temperatura del riscaldamento a remoto.

Il dispositivo è possibile comandarlo via App per Smartphone, Tablets, PC o direttamente sul dispositivo.

La centrale TeleButler® a dipendenza da modello il TeleButler ha integrato un modulo 4G o WIFI. Il dispositivo corrisponde alle norme EU riguardo alle emissioni delle frequenze.

L'istruzione per il comando via App si trova alla pagina 5 + 6.

L'istruzione per il comando centrale si trova alla pagina 7.

Le normative di Garanzia si trovano sul nostro sito internet www.cadec.ch

CODICE-QR

Con il codice QR si può aprire la schermata TeleButler Login in un modo più rapido.

In tal modo saltare il punto 1 e 2 sulla pagina da 3 a 5.

Modalità da Fotocamera:

Aprire l'applicazione fotocamera sul cellulare e inquadrare il codice QR. Dopodiché proseguire con il punto da 3 a 5.

Modalità da App:

Aprire l'applicazione QR sul cellulare e inquadrare il codice QR. Dopodiché proseguire con il punto da 3 a 5.




<https://www.webremote.ch/dv>

iPhone


Aggiungere la TeleButler-App sulla schermata Home

Con il codice QR saltare punto 1 e 2

1. aprire l'applicazione Safari

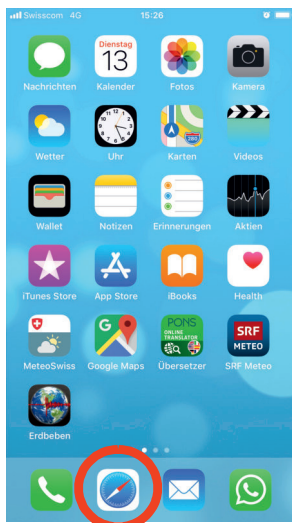


2. digitare il seguente sito internet
www.webremote.ch/dv

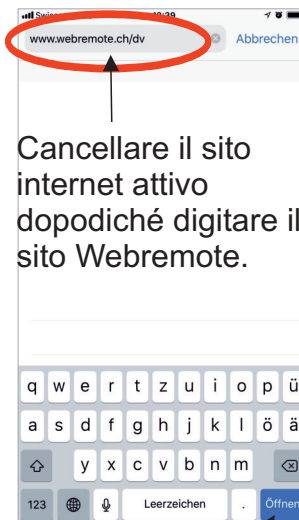


Dopo la digitazione aprire qui

3. Premere simbolo evidenziato
Preme simbolo

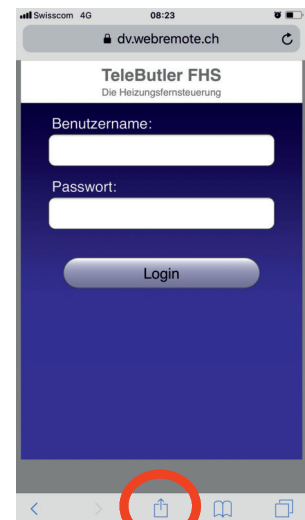


Preme questo simbolo

4. Alla schermata Home

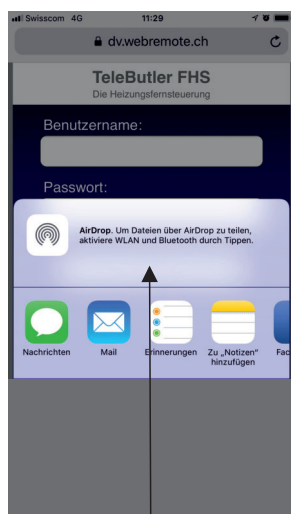


Scorri verso l'alto, quindi tocca fino alla schermata iniziale

5. Premere aggiungere

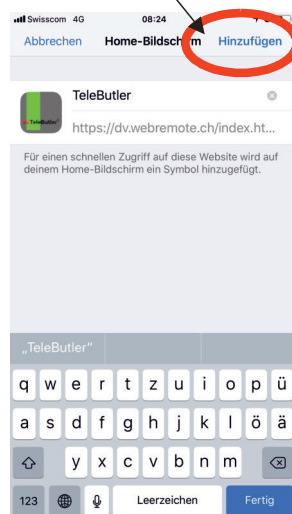

6. La App è stata aggiunta con successo

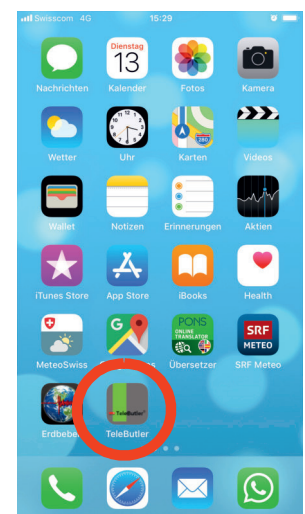


Android-Geräte


Aggiungere la TeleButler-App sulla schermata Home

Con il codice QR scartare punto 1 e 2

1. aprire il browser internet

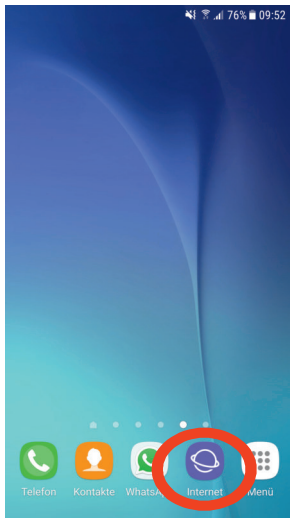


2. digitare il seguente sito internet
www.webremote.ch/dv

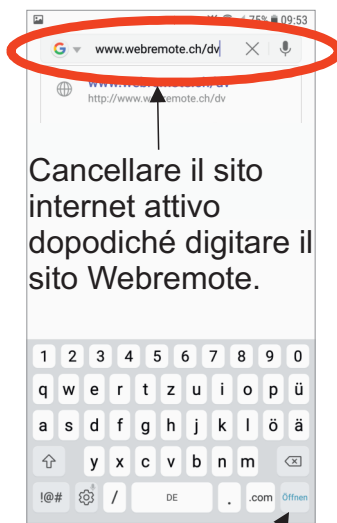


Dopo la digitazione
aprire qui


3. Premere simbolo evidenziato

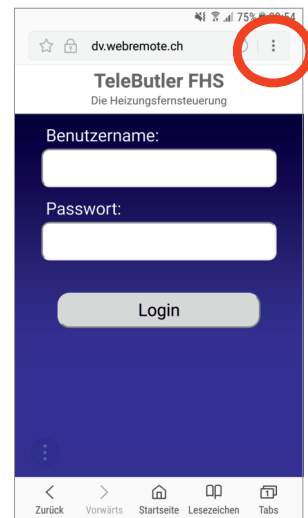


4. Aggiungere a schermata Home

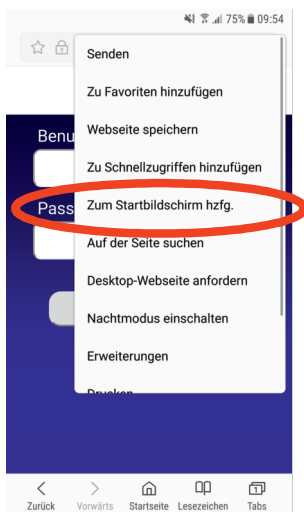


5. La App e stata aggiunta con successo

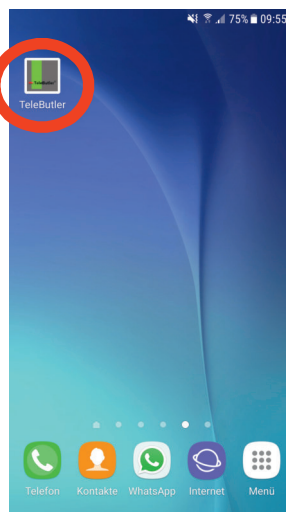

MANUALE ISTRUZIONE dallo Smartphone (Singolo)

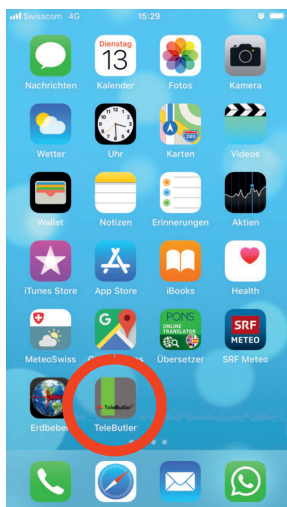

Premere la App Telebutler
sulla schermata Home

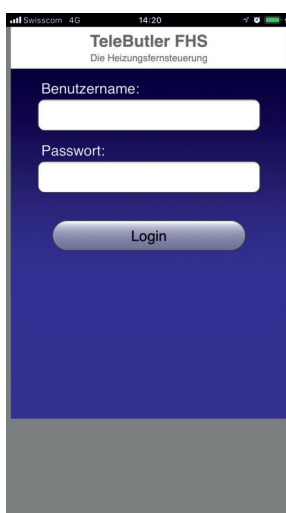


Immettere nome utente e password.
Vedi etichetta sulla pagina iniziale nel libretto del
manuale.
Dopodiché memorizzare password.




Per spegnere o accendere premere la disiderata
icona. L'icona cambia nel colore blu.
Blu vuol dire, che la modifica e stata cambiata
sul Server.
Per uscire dalla App premere il tasto home.
Dopo la prossima comunicazione con il server,
(20 min. dopo Last-Online) viene confermato il
comando e l'icona diventa giallo..

MANUALE ISTRUZIONE dallo Smartphone (Multicanale)

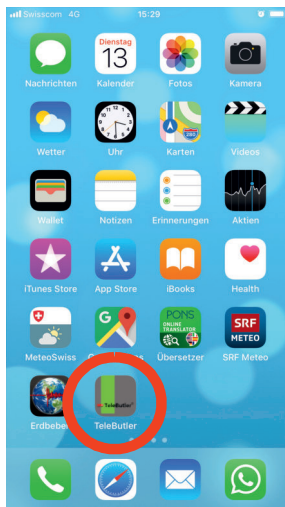

Premere la App Telebutler
sulla schermata Home

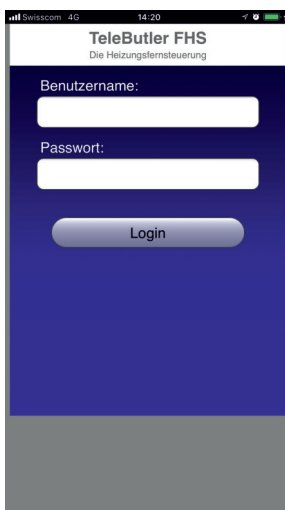


Immettere nome utente e password.
Vedi etichetta sulla pagina iniziale nel libretto
del manuale.
Dopodiché memorizzare password.



Per spegnere o accendere premere la disiderata
icona. L'icona cambia nel colore blu.
Blu vuol dire, che la modifica e stata cambiata
sul Server.
Per uscire dalla App premere il tasto home.
Dopo la prossima comunicazione con il server,
(20 min. dopo Last-Online) viene confermato il
comando e l'icona diventa giallo..

Le installazioni multicanale sono programmate
individualmente.
Contatta il tuo installatore.

IL DISPOSITIVO

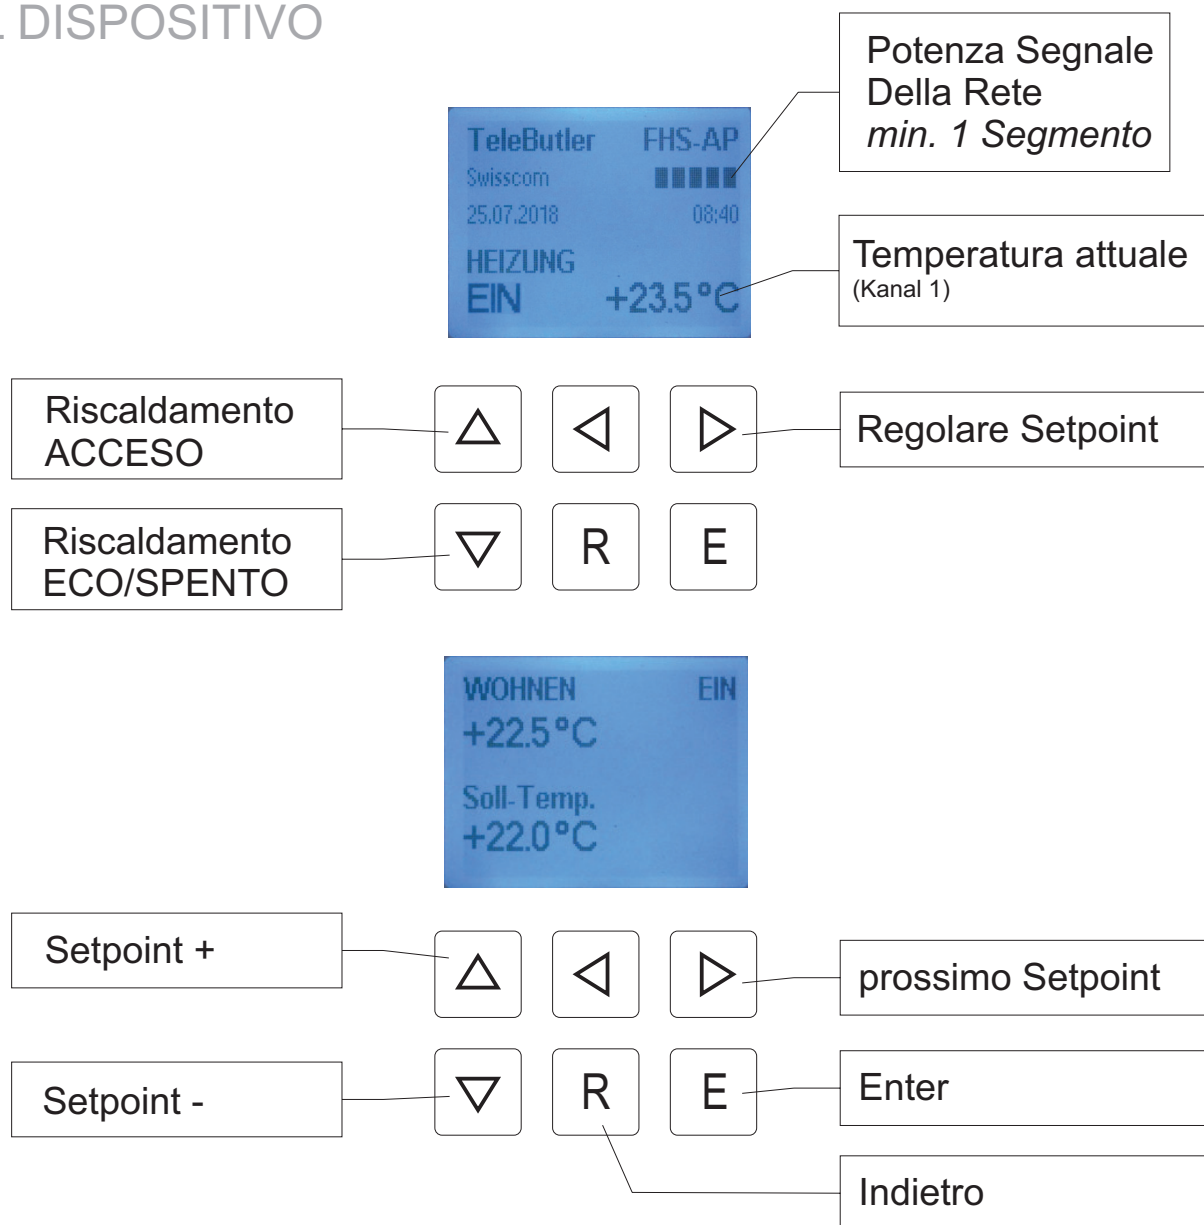

Descrizione dell'etichetta sul davanti

User
PW
SMS

- Nome utente
- Parola d'ordine
- SMS-N.

Il numero SMS è necessario se l'accesso a Internet non è possibile sulla pagina dell'operatore. Invia un SMS a questo numero con il testo *Riscaldamento ON* o *Riscaldamento OFF*. Il comando viene eseguito dal TeleButler. Non c'è feedback.

La funzione SMS non è possibile con i dispositivi WLAN.



Neufeldstrasse 2
3076 Worb

Tel. +41 31 839 70 83
Fax. +41 31 839 70 86

info@cadec.ch
www.cadec.ch